


1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO


SU TERRENO



Eliminare la vegetazione esistente rovistando la terra, per rimuovere radici e zolle.
In alternativa utilizzare diserbanti.

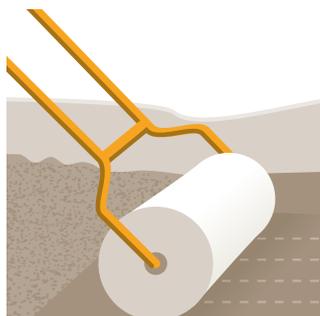

Livellare la superficie rullando il terreno, fino ad ottenere un piano d'appoggio omogeneo e compatto.

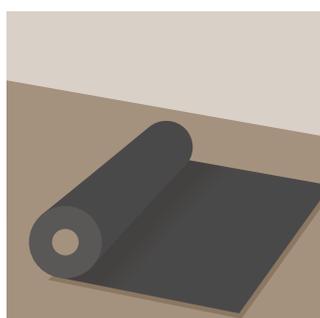


Srotolare un telo antiradice permeabile (tipo TENAX FULL COVER) come strato di separazione. Sovrapporre i rotoli adiacenti di circa 5 cm e, se necessario, ancorare il telo al suolo.




Solo in situazioni particolari, dove sia necessario assicurarsi un perfetto drenaggio dell'acqua, stendere sopra al telo antiradice uno strato di ghiaia o un composito drenante.

SU PAVIMENTO

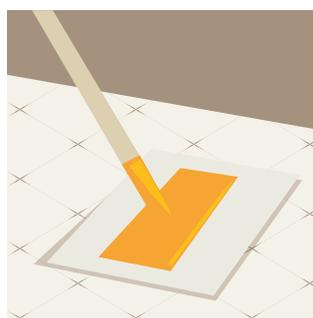

Pulire la superficie da ricoprire.

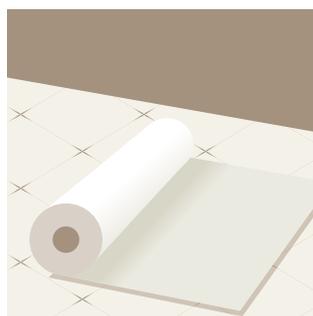

Se la pavimentazione è impermeabile (piastrelle, marmo) stendere un tessuto non tessuto o un composito drenante per favorire il deflusso dell'acqua.



FocusOn L'INTASO


La sabbia ha un effetto positivo sui prati sintetici: il filo si mantiene dritto, l'effetto estetico migliora, il prato dura più a lungo, trattiene meglio l'umidità e contrasta il surriscaldamento. Si consiglia sabbia silicea.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
GUARDA IL TUTORIAL

2. POSA IN OPERA

GRANDI SUPERFICI

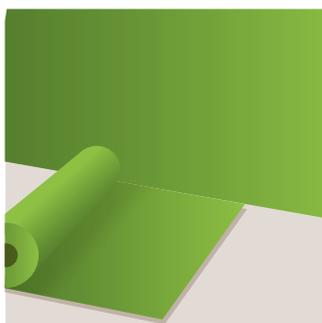

Srotolare i rotoli di prato sintetico, affiancandoli, in modo da coprire tutta la superficie, cercando di limitare il numero di tagli necessari e giunti.



1) SU PAVIMENTO: Fissare i bordi laterali con del biadesivo tipo Tenax MAT DUO*.

**Procedere con questa modalità solo nel caso in cui il fissaggio sia strettamente necessario (zone di passaggio intenso, aree ventose). In caso di futura rimozione del manto infatti, tale soluzione potrebbe lasciare segni o residui sul pavimento.*

2) SU TERRENO: Procedere al fissaggio dei bordi tramite chiodi a testa piana disposti ogni 50 cm



Per giuntare due rotoli, affiancare i teli, verificando la stessa direzione delle fibre ed il perfetto accostamento. Risvoltare entrambi i bordi e procedere con la stesura di un nastro adesivo tipo Tenax MAT SEAL (o di striscia di tessuto non tessuto tipo MAT STRIPE sul quale andare a disporre un collante poliuretano). Ristendere infine i bordi.



Attendere 24 ore di asciugatura e distribuire, se necessario, della sabbia utilizzando uno spazzolone a setole dure e facendo penetrare la sabbia a fondo.

PER LE PICCOLE SUPERFICI




Srotolare il prato sintetico e rialzare le fibre appiattite con uno spazzolone a setole dure, ripetendo l'operazione più volte.

Nel caso di giunzioni, affiancare i teli verificando il perfetto accostamento e che la direzione delle fibre sia la stessa. Infine distribuire con lo spazzolone della sabbia sopra al prato, affinché le fibre siano sostenute ed il prato risulti ancorato al suolo.

3. MANUTENZIONE



Per rimuovere foglie ed altri residui, utilizzare uno spazzolone a setole dure oppure un soffiatore, tenuto a debita distanza dalle fibre. I prati sintetici si lavano semplicemente con acqua e detergenti neutri non abrasivi.

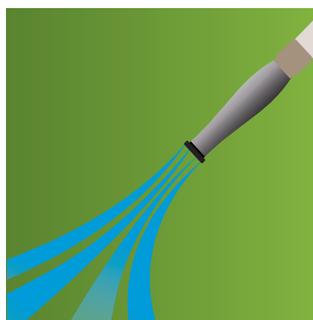

Per mantenere l'aspetto rigoglioso e la durata nel tempo delle fibre, è importante che l'eventuale sabbia di intaso rimanga costante.

Ogni sei mesi verificare e, se occorre, ripristinare la quantità di sabbia presente nel manto.